

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYPALARKA ELEKTRYCZNA

Nr ref.: 519-0977

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33

tel. 61 815 22 00

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ponadto należy sprawdzić przewód pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Śruby z boku należy ponownie dokręcić, a element miedziany musi mocno dociskać elementy grzejne.

Płytki mają frezowany rowek w kształcie jaskółczego ogona. W ten rowek wsuwane są wymienne mosiężne znaki, które mocuje się za pomocą elementu zabezpieczającego.

Teraz wypalarkę można podłączyć do zasilania.

Po czasie nagrzewania wynoszącym 20 minut osiągnięta zostaje temperatura robocza.

Podczas pierwszego nagrzewania możliwe jest powstanie intensywnego dymu.

UWAGA!

Podczas nagrzewania wypalarkę należy odkładać w taki sposób, aby nie występowało ryzyko pożaru.

To samo dotyczy pracy, gdy urządzenie jest odkładane. Użytkownik musi zostać poinformowany, że kołnierz koła numerowego oraz mosiężne znaki nagrzewają się do temperatury od 450 °C do 600 °C. Dlatego zaleca się pracę w rękawicach ochronnych (niebezpieczeństwo poparzenia!!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!

Wymiana mosiężnych znaków jest dozwolona wyłącznie, gdy urządzenie jest zimne:

Wypalarka musi być odłączona od zasilania i zimna!!!

Rozgrzana wypalarka powinna być używana w trybie ciągłym.

Jeżeli podczas przerw wypalarka pozostaje podłączona do zasilania, może dojść do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

Aby tego uniknąć - element grzejny może ulec uszkodzeniu! - podczas przerw wypalarkę należy odłączać od zasilania.

Elementy grzejne są wyłączone z gwarancji!

UWAGA!

Podczas fazy stygnięcia wypalarkę należy odkładać w taki sposób, aby nie występowało ryzyko pożaru ani tlenia.

Po zakończeniu znakowania gorącą wypalarkę należy prawidłowo odłożyć; należy wykluczyć ryzyko pożaru lub tlenia, a urządzenie musi zostać odłączone od zasilania.

Wypalarka pozostaje pod nadzorem użytkownika aż do całkowitego ostygnięcia.


INFORMACJE TECHNICZNE

Wypalarka, rozmiar nr 4N/300 W, Nr ref.: 519 0977 jest wyposażona w przewód trójżyłowy o długości 1,5 m oraz wtyczkę z uziemieniem.

Zastosowanie przedłużacza lub bębna kablowego może zmniejszyć wydajność urządzenia.


Każda wypalarka jest testowana w stanie zimnym napięciem probierczym 1250 V.

Styk uziemiający jest testowany przy niskim napięciu i prądzie 25 A.

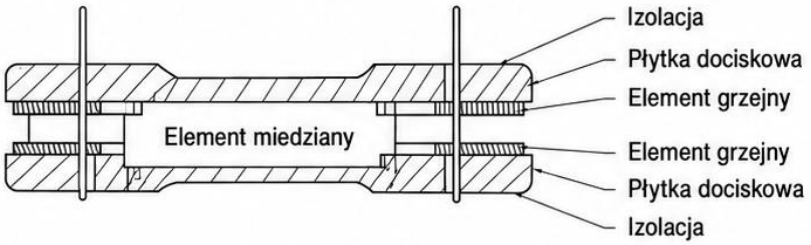


Sposób montażu


110 V – połączenie równoległe

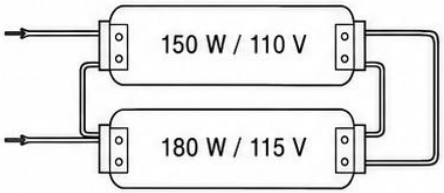

230 V – połączenie szeregowe

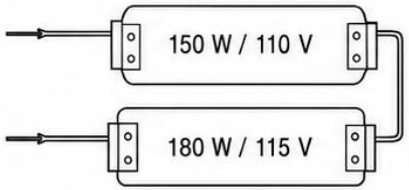

Połączenie elementów grzejnych:
a) 230 V szeregowo
b) 110 V równolegle

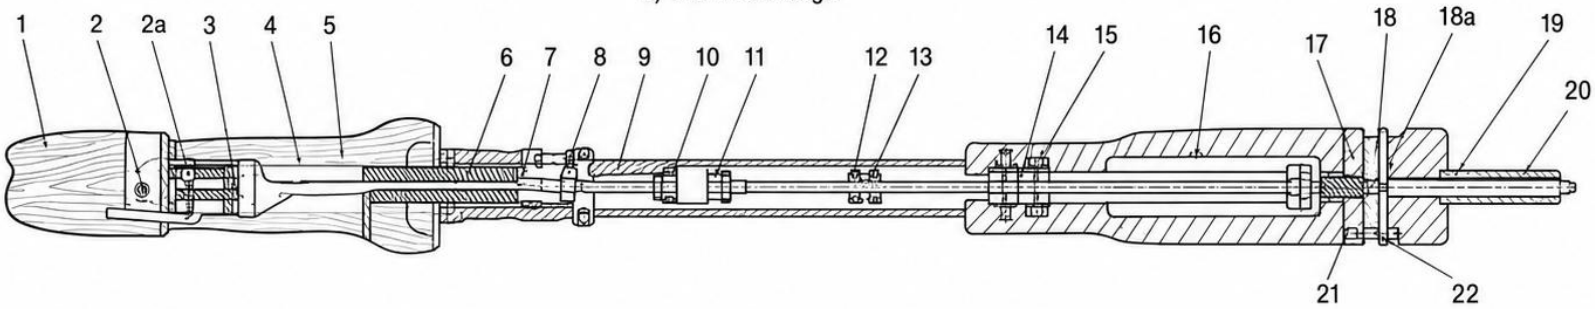

1	Rękojeść drewniana	8	Osłona przeciwzgięciowa	16	4 śruby
2	Element boczny	9	Przewód zasilający	17	Izolacja
2a	Element boczny – niezamocowany	10	Śruba plastikowa M8	18	Płytka dociskowa z uziemieniem
3	Taśma uziemiająca	11	Śruba	18a	Płytka dociskowa bez uziemienia
4	Tuleja	12	Śruba	19	Element grzejny
5	Rurka dwuotworowa	13	Koraliki	20	Element miedziany
6	Koraliki	14	Nakrętka M3	21	4 nakrętki
7	Izolowane połączenie śrubowe	15	Śruba M3x5	22	Śruba

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki wypalarkę należy natychmiast odłączyć od zasilania.

Wypalarkę może otwierać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Ważna informacja dla elektryka!

Podkładki muszą znajdować się między elementami grzejnymi a częściami izolacyjnymi i pełnią funkcję płytek dociskowych.

Brak płytek dociskowych prowadzi do przedwczesnego zniszczenia elementów grzejnych.

Po wymianie uszkodzonych elementów grzejnych wszystkie części należy zamontować w tej samej kolejności.

Należy upewnić się, że żadna część przewodząca prąd nie dotyka korpusu tłoka (kontakt z korpusem!).

Jeżeli wykwalifikowany elektryk nie jest dostępny, urządzenie w przypadku usterki (brak nagrzewania) należy odesłać do sprawdzenia/naprawy/utylizacji na adres:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oryginalna grafika deklaracji z ulotki instrukcji:

Konformitätserklärung des Herstellers
(Artikel 10 der Richtlinie 73/23/EWG)

Certificate of conformity of the manufacturer
(Article 10 of guideline 73/23/European Community)

Declaration de conformité du fabricant
(Article 10 de la directive 73/23/Communauté Européenne)

Das Erzeugnis — ***Brennstempel System Z, Gr. 4 N / 300 Watt / 230 Volt***
Brennstempel System Z, Gr. 6 N / 400 Watt / 230 Volt

The product
Le produit

(Typenbezeichnung, Nummer, Betriebsdaten)
(Description, number, technical data)
(Référence, numéro, données techniques)

ist entwickelt und gefertigt worden in Übereinstimmung mit folgender
has been develop and produced according to
a été développé et produit selon les articles suivants

[X] harmonisierten (Artikel 5)
harmonised (article 5)
harmonisé (article 5)

[ ] internationalen (Artikel 6)
international (article 6)
international (article 6)

[ ] nationale (Artikel 7)
national (article 7)
national (article 7)

Norm — ***EN 60335-1:1988 mit A2;A5:1989;A6:1989;A51:1991;A52:1992;A53:1992;***
Standard — ***A54:1992 und EN 60335-2-45 : 1989 mit A1 : 1992***
Relatifs à la Norme

(Nummer und Ausgabedatum)
(Number and date of edition)
(Numéro et date démission)

gemäß den Bestimmungen der Niederspannungs-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Februar 1973.
in compliance with the determinations of the low-voltage guideline of the European Community ... rurary 1973.
... décisions de la directive de la Comm... ...gs
tensions du 19 février 1973.

CE 97

... Unterschrift / Signature



CE